



## Monteringsanvisning

### Brandpost RHB gjuten. Rostfri fast och rostfri teleskopisk.

TYP 1 avsedd för VRS DN 100 med VRS låselement.

TYP 2 avsedd för PVC eller PE DN 110 mm med låselement för plaströr.

**OBS. STÖDHYLSA SKALL ANVÄNDAS !!**

### Montering:

1. Ställ brandposten på stadigt underlag.
2. Kontrollera att gummitätningen är fri från smuts.
3. Smörj in gummitätningen med glidmedel från VRS.
4. Kontrollera att knäröret är fritt från främmande föremål invändigt typ sand, grus och dylikt före montering av inkommande ledning.
5. Montera låselement för respektive rör typ.

### Dränering (två typer av dränering)

Gjuten tätas från kägla. Rostfri membrantätning

Dränering fungerar på följande sätt:

1. För att dräneringen ska fungera måste brandposten vara under tryck.
2. När brandposten är stängd är dräneringen helt öppen. Det tar ca:10-12 min. innan brandposten är helt tömd.
3. När brandposten öppnas stängs dräneringen efter 2,5 till 3 varv med brandpostsnyckeln.
4. Dränering med membran avtappning öppnas när brandposten ej är under tryck.

Brandposten är vid monteringen provtryckt.

**OBS!**

**Om brandposten monteras isär helt eller delvis upphör Garantin att gälla.**

**Adress:** Rödhammarbolagen AB Vretvägen 11 142 34 Skogås

**Tel :** 08-771 91 30 **Fax :** 08-771 91 33 **Internet :** [www.rodhammar.se](http://www.rodhammar.se)

**E-post :** info@rodhammar.se

## Hur fungerar RHB:s automatiska avtappning/dränering?


*RHB har två typer av A/D*

*Den som monteras på den gjutna brandposten har en gummipackning på kägla som går upp och tätar avtappningshålet då brandposten öppnas, Då brandposten stängs rinner vattnet ut genom avtappningshålet .  
Det tar ca 10-12 minuter innan brandposten är helt tömd,*



### Den andra typen av A/D fungerar enligt följande:

*När brandposten öppnas tättar ett gummi membran mot avtappningshålet som hålls på plats av vattentrycket. När brandposten stängs så släpper trycket och membranet fjädrar tillbaka. Då tömms brandposten på ca: 10-12 min.*

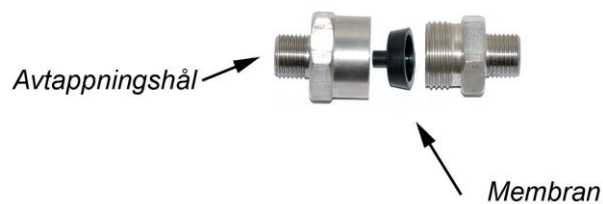

### Läcker brandposten?

*Tro inte att brandposten läcker under den tid som det tar för brandposten att tömmas på vatten ifrån avtappningshålet.*

Kägla med gummipackning

Avtappningshål


Kan levereras med backventil och filter



## Obs : Justering av längd får ej utföras under vattentryck

1. Lätta bultarna och låt dem sitta kvar på pinn-skruvarna.

**(OBS! Brandposten levereras med bultarna lätt åtdragna. Provtryckning får ej ske innan bultarna dragits med 90 Nm)!**

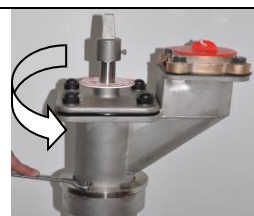


2.

Justera brandpostens längd till rätt läge genom att skruva nyckelhylsan med en brandpostnyckel eller dylikt.



3.

Drag åt bultarna **lätt** med nyckel så att brandpost-röret låses fast.

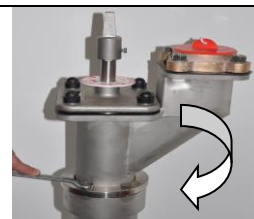

4.

Öppna ventilkäglan minst ett varv genom att skruva nyckelhylsan.



5.

Korsdrag bultarna i tre steg för att undvika sned-dragning av låselementen. **Det slutliga åtdragnings-momentet skall vara 90 Nm.**



6.

Stäng ventilkäglan genom att skruva nyckelhylsan och provtryck därefter brandposten.

