



Rödhammarbolagen AB



www.rodhammar.se


Hur fungerar RHB:s automatiska avtappning/dränering?

RHB har två typer av A/D

Den som monteras på den gjutna brandposten har en gummipackning på kägla som går upp och tätar avtappningshålet då brandposten öppnas, Då brandposten stängs rinner vattnet ut genom avtappningshålet .
Det tar ca 10-12 minuter innan brandposten är helt tömd,

Den andra typen av A/D fungerar enligt följande:

När brandposten öppnas tätar ett gummi membran mot avtappningshålet som hålls på plats av vattentrycket. När brandposten stängs så släpper trycket och membranet fjädrar tillbaka. Då tömms brandposten på ca: 10-12 min.

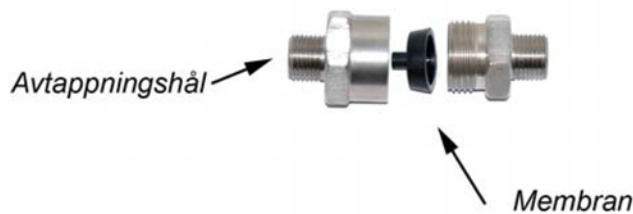

Läcker brandposten?

Tro inte att brandposten läcker under den tid som det tar för brandposten att tömmas på vatten ifrån avtappningshålet.

Kägla med gummipackning

Avtappningshål

Kan levereras med backventil och filter