




Obs : Justering av längd får ej utföras under vattentryck

1. Lossa bultarna (ej helt) och låt dem sitta kvar i flänsen


OBS: Brandposten levereras med bultarna lätt åtdragna.

Provtryckning får ej ske innan bultarna åtdragits med 90 Nm

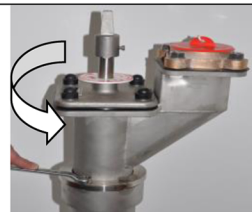


2.

Justera brandpostens längd till rätt läge genom att vrida runt nyckelhylsan med en brandpostnyckel eller dylikt.

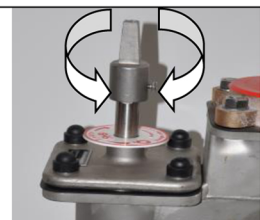


3.

Drag åt bultarna **lätt** med nyckel så att brandpoströret låses fast.

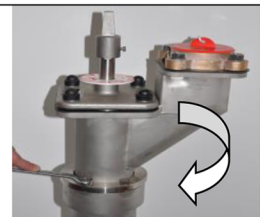


4.

Öppna ventilkägglan minst ett varv genom att vrida runt nyckelhylsan motsols.

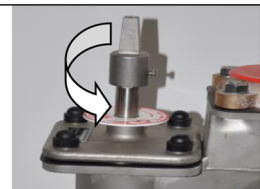


5.

Korsdrag bultarna i tre steg för att undvika sneddragning av låselementen. **Det slutliga åtdragningsmomentet skall vara 90 Nm.**

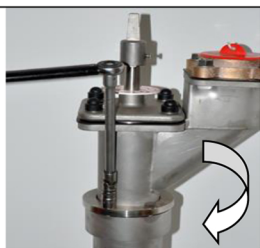

6.

Stäng brandposten genom att vrida nyckelhylsan medsols och provtryck därefter brandposten.

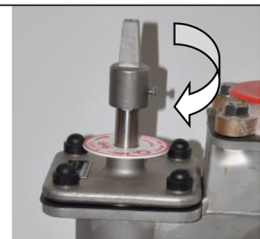

**OBS: Brandposten bör öppnas helt Dvs. 7 varv.
Det kan ibland uppstå vibrationer vid ca: 1/2 varvs öppning det elimineras efter fortsatt öppnande**