

Monteringsanvisning för RHB:s spolposter Rostfria fasta och teleskopiska spolposter.


Montering enl. följande:

1. Ställ spolposten på stadigt underlag.
2. Kontrollera att anslutning mot befintligt rörnät är fritt från smuts, sand, grus eller andra främmande föremål.


Dränering

1. För att dräneringen skall fungera måste spolposten vara under tryck.
2. När spolposten är stängd är dräneringen helt öppen.
Spolposten töms därmed efter Ca: 5-7 minuter.
3. När spolposten öppnas så stängs dräneringen efter Ca. 1,5-3 varv.

**Spolposten är vid leverans provtryckt och sn, märkt.
Och om spolposten monteras isär helt eller delvis upphör garantin att gälla.**

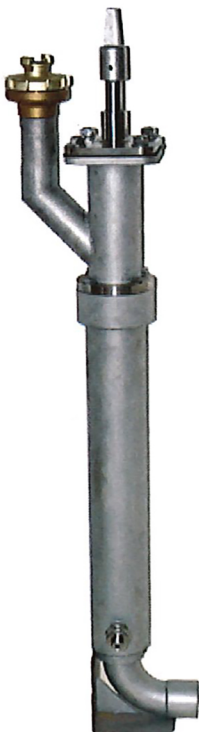

Teleskopisk spolpost

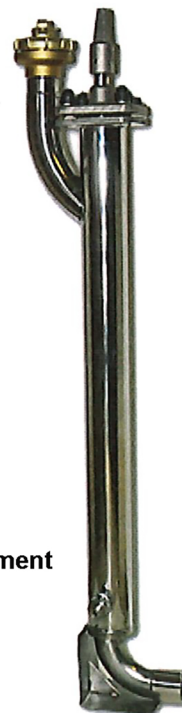

Fast spolpost

Rekomenderat åtdragningsmoment
för packboxlock 187 Nm
Bör ej överskridas